

1 Przełącznik serwis (start/stop/auto)

1.1 Wciśnij (E) w taki sposób, aby zaznaczyć CENTRALA/TRVB PRACU/TRVB RECZNY. Wciśnij OK (E).

1.2 Wciśnij (E) aż przejdiesz do żądanej opcji i wciśnij przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

Auto

Centrala jest uruchamiana/zatrzymywana za pośrednictwem zegara czasowego

Wył. Centrala jest zatrzymywana

Bieg 1 Praca ciągła centrali przy prędkości 1
Bieg 2 Praca ciągła centrali przy prędkości 2

2 Kasowanie alarmu

2.1 Wciśnij przycisk alarmu (B).

Aktualne alarmy są pokazane w oknie wyświetlacza (C). Wciśnij ponownie przycisk alarmu (B). Na ekranie wyświetli się **Po-twierdź/skasuj**.

Wciśnij (E) do zaznaczenia napisu **wyko-naj** i wciśnij. Alarm został skasowany.

3 Kanały czasowe

3.1 Wybierz **Informacje o pracy** i wciśnij OK (E). Informacje są pokazane w oknie wyświetlacza (C).

Wybierz **Program czasowy** i wciśnij OK (E).

Wybierz **Harmonogram** i wciśnij OK (E).

Pokazywana jest **Aktualna wartość**, dni tygodnia oraz **Kopiuuj harmonogram**.

Wciśnij (E) do zaznaczenia żądanego dnia lub funkcji i wciśnij OK (E).

3.2 Wybierz **Poniedziałek** i wciśnij OK (E).

Ponieważ doba rozpoczyna się o godz. 00:00, pierwszym parametrem będzie **Czas-1 00:00** i **wartość-1 wył.**

A. INFO

Wyjaśnienie/pomoc:

Zgaszona = Stop


Zielona, światło ciągłe = Normalna praca

Zielona, migałająca = Rozruch, Praca w nocy test, Praca w trybie chłodzenia lub grzania w nocy.

Pomarańczowa, światło ciągłe = Zatrzymanie awaryjne

Pomarańczowa, migałająca = Test przepustnicy p. poż.

Na zmianę pomarańczowa/zielona = Sterowanie manualne lub przesterowanie przez jednostkę pomieszczeniową.

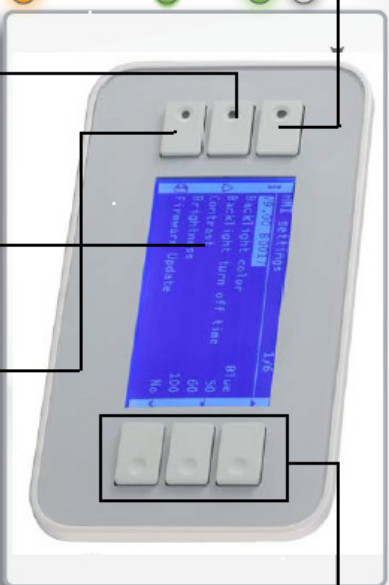

B. ALARM

Miga na czerwono w razie alarmu.

C. Okno wyświetlacza

D. ESC

Naciśnij jeden raz w celu powrotu do poprzedniego menu/strony, lub przzerwania edycji wartości.

E. Przyciski nawigacji i OK.

Wciśnij w celu prze-mieszczania się w górę lub do menu.

Wciśnij w celu wejścia do menu lub edycji danej wartości.

Przytrzymaj

wciśnięty w celu przejścia od razu do menu logowania, jeżeli wartość, którą chcesz edytować wymaga zalogo-wania.

4 Ustawianie zegara

4.1 Wybierz **Menu główne** i wciśnij OK (E)

Wybierz **Przegląd systemu** i wciśnij OK (E).

Teraz w najwyższym wierszu wyświetlana jest godzina i data.

4.2 Wciśnij OK (E) w celu edycji dnia, wciśnij ponownie OK (E), aby przejść dalej i edytować miesiąc, wciśnij OK, aby przejść dalej i edytować rok, kontynuuj w ten sam sposób w celu edycji godzin, minut i sekund.

5 Logowanie

5.1 Wybierz **Hasło** + OK (E).

5.2 Teraz zaznaczany jest pierwszy z czterech znaków **0**. Wciśnij przycisk nawigacji (E), tak by pokazała się cyfra **1**, a następnie naciśnij OK w celu przejścia do kolejnej cyfry **0** i kontynuuj do czasu, aż wszystkie cyfry zostaną poprawnie wpisane (hasło to **10000**) i naciśnij OK (E). W lewym górnym rogu okna wyświetlacza widać symbol klucza.

6 Wartości zadane temp. / prędkości wentylatorów

6.1 Zaloguj się wg punktu 5 powyżej.

6.2 Wybierz **Menu główne** i wciśnij OK (E).

Wybierz **Centrala** i wciśnij OK (E).

Wybierz **Wart.-zad./ustaw.** i wciśnij OK (E).

6.3 W celu ustawienia wartości zadanej dla grzania komfortowego wybierz **W.zad.grzan.komf.**, wciśnij OK (E) i dokonaj regulacji przekręcając pokrętkę nastawy (E). Potwierdź i zakończ naciśkając ponownie OK (E). Ta sama procedura obowiązuje dla zmiany wartości zadanej dla matowej strefy **W.zad.m.str.komf.**

6.4 Jeżeli centrala jest skonfigurowana dla regulacji kaskadowej.

Ustawianie najniższej wartości zadanej dla temperatury nawiewu: Według 6.1 i 6.2 powyżej, a następnie wybierz **W.zad.min.temp.naw.**, wciśnij OK (E), ustaw żądaną temp. i wciśnij ponownie OK (E), aby potwierdzić i zakończyć. Powtórz procedurę w celu zmiany najwyższej temperatury nawiewu.

6.5 W celu edycji wartości zadanych dla wentylatorów postępuj według punktu 5 i

6.2, wybierz **W.zad.went.naw. biegl** – **W.zad.went.naw biegl3**, lub **W.zad.went.wyw. biegl** – **W.zad.went.wyw. biegl3**, wciśnij OK (E), wyreguluj wartość i wciśnij OK (E) aby potwierdzić i zakończyć.